

スクリーレス端子台でつなぐ  
光絶縁422小型変換器  
RJ45 付き(最大32台)

KS-422i-RJ45-T6PSL マニュアル

RS232 ⇔ 光絶縁 ⇔ RS422

Ver1.1





システムサコム工業株式会社

このマニュアルは <http://www.sacom.co.jp> から最新版をダウンロードできます。  
予告なく仕様を変更することがございますのでご了承下さい。詳細は、お問い合わせ下さい。

## 本文中のマークについて(必ず始めにお読み下さい)

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよみ理解してから本文をお読み下さい。

 <b>警告</b>	<p>この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。</p>
 <b>注意</b>	<p>この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>

- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な事やお気付きの事がございましたら、システムサコム工業(株)までご連絡下さい。
  - 1、当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
  - 2、本製品は、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込や制御などへの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに本装置を使用され人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
  - 3、本製品およびソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資(又は役務)に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

Microsoft, Windows, Windows NT, は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

## 使用上の警告と注意



### 警告

接続機器の電源を全て切断してから端子台への接続および取り外しを行ってください。接続機器によっては感電の危険があります。



### 注意

端子台に印加する電圧、電流は仕様に規定された値を守ってください。過熱による火災や漏電のおそれがあります。

水や薬品のかかる可能性のある場所でご使用ならさないでください。火災やその他の災害の原因となる可能性があります。

発火性ガスの存在するところでご使用なさらないでください。引火により火災、爆発の可能性があります。

不安定な所には設置しないでください。落下によりけがをする恐れがあります。

煙や異臭の発生した時は直ちにご使用をおやめ下さい。ケーブルを取り外し、当社サービス課までご相談下さい。

## 目 次

1、はじめに.....	4
1-1 製品概要.....	4
1-2 製品構成.....	4
2、各部の名称.....	5
3、仕様.....	6
3-1 コネクタおよびディップスイッチ設定など.....	6
J1 : 電源コネクタ.....	6
CN1 : RS232C コネクタ (DCE).....	6
RJ45 コネクタ.....	7
スクリューレス端子台コネクタ.....	7
DSW 1 設定スイッチ.....	7
4、接続方法.....	8
4-1 自己診断を行う場合.....	8
4-2 1:1 の場合.....	8
4-3 1:N 一斉送信の場合.....	8
5、ターミネータ.....	9
6、ケーブル.....	9
7、外形寸法図.....	11
8、連絡先.....	12
保障規定.....	12
保証書.....	13

## 1、はじめに

この度は、システムサコム工業株式会社製の RS232C ⇔ RS422 小型光絶縁変換器 KS-422I-RJ45-T6PSL をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本書は、本製品の特徴、使用方法、取扱における注意事項、その他本製品に関する情報など、本製品をご使用される上で必要な事項について記述されています。本製品の使用には製品の性質上、電子回路の知識を必要とします。誤った使用をすると本製品の破損だけでなく重大な事故が発生する事も考えられます。本書の内容をよくご理解の上、正しくご使用下さる様お願いします。

### 1-1 製品概要

本製品は、現場などで使いやすい端子台6ピンを備えた RS232C⇔RS422 小型光絶縁変換器です。また市販の LAN 用 RJ45 ケーブル(CAT5、CAT5E など)も利用できます。送:受信 1 : n 接続時は、自機含め最大 32 台まで対応します。通信速度ボーレートなど通信条件の設定は不要です。

### 1-2 製品構成

本製品には以下の物が含まれます。


- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| ① | KS-422I-RJ45-T6PSL 本体  | 1 台 |
| ② | AC アダプタ(+9V 0.5A)      | 1 式 |
| ③ | RS232C ストレート 9pin ケーブル | 1 本 |
| ④ | マニュアル(本書)              | 1 冊 |

万一、不足品などがあれば、ご連絡下さい。

このマニュアルは <http://www.sacom.co.jp> から最新版をダウンロードできます。

予告なく仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

2、各部の名称

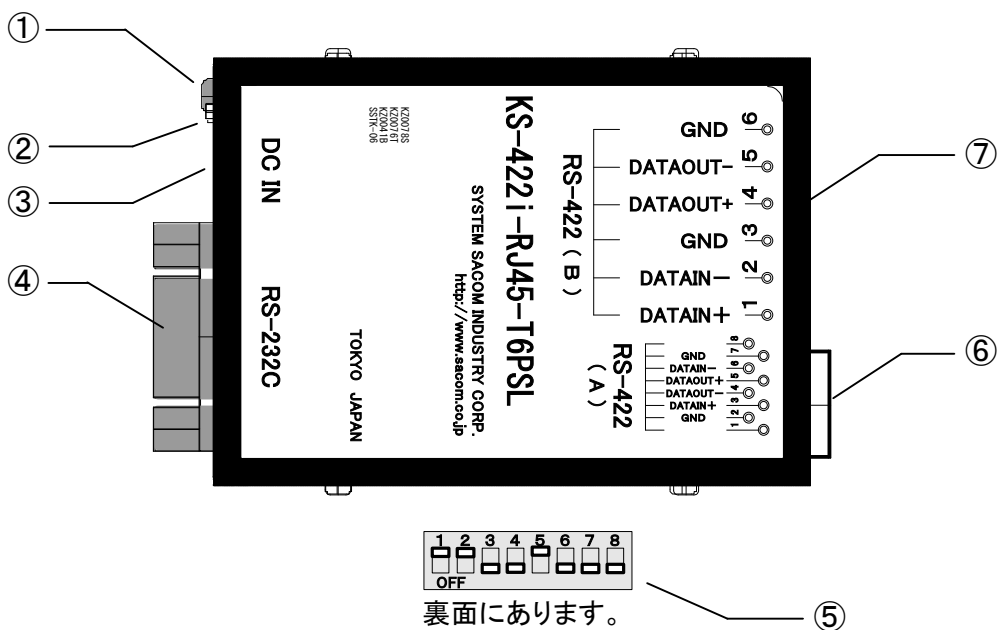

番号	名称	機能
①	フレームGND端子	金属ケースのフレームGNDです。
②	パワーインディケータ	電源ONで点灯します。
③	J1 電源入力ジャック	付属のACアダプタを接続します。 (センターマイナス)
④	CN1 RS232Cコネクタ	RS232C通信用コネクタです。 (DCEなのでPCとストレート接続です)
⑤	DSW1 設定DIPSW	各種設定ディップスイッチです。
⑥	RJ45 RS422コネクタ	RJ45のRS422通信用コネクタです。
⑦	端子台 RS422コネクタ	スクリーレス端子台のRS422通信用コネクタです。

※ フレーム GND は、RS232C 側の GND と接続されています。  
RS422 側の GND とは絶縁されています。

## 3、仕様

	製品名	KS-422i-RJ45-T6PSL
RS232C	最大伝送距離	15m
	最大伝送速度	RS422最大伝送速度に準拠する
	出力電圧	3k $\Omega$ 負荷にて $\pm 5V$ 以上
	入力電圧	入力抵抗3k $\Omega$ 以上、レシーバ感度 $\pm 3V$ 以上
	コネクタ	Dsub 9 ピン、メス、#4-40インチネジ適合
光絶縁		フォトカプラによる光絶縁
RS422	最大伝送距離	1.2Km
	最大伝送速度	115.2Kbps/1.2Km以下、230Kbps/500m以下
	出力電圧	平衡型、100 $\Omega$ 負荷にて $\pm 2V$ 以上
	入力電圧	平衡型、終端抵抗100 $\Omega$ 、レシーバ感度 $\pm 200mV$
	コネクタ	RJ45(8P8C)、6ピンスクリーレス端子台
その他	本体動作温度・湿度	0 $\sim$ 70 $^{\circ}C$ 、30 $\sim$ 80% (結露なし)
	本体保存温度・湿度	-20 $\sim$ 75 $^{\circ}C$ 、5 $\sim$ 85% (結露なし)
	電源	J1より +7 $\sim$ 12V 4W以上 付属ACアダプター推奨
	消費電力	1.5W Typ
	大きさ(突起部分含まず)	59(W) X 82(D) X 19(H ゴム足含まず)
	重量	140 g
	付属品	ACアダプター <sup>※</sup> 、RS232Cストレートケーブル、マニュアル(本書)
オプション	DINレール対応L型取付金具(SSTK-06)	

※添付品 AC アダプタの動作温度範囲は、0 $\sim$ 40 $^{\circ}C$ です

## 3-1 コネクタおよびディップスイッチ設定など

## J1 : 電源コネクタ

付属品の AC アダプタをお使い下さい。

J1	内容
周囲	+7 ~ 12v
センター	0V

## CN1 : RS232C コネクタ (DCE)

付属品の RS232C ストレートケーブルで Dsub9ピンの WindowsPC 等とそのまま接続できます。

本機は、ハードウェア制御線の RS422 伝送は行いません。

ご必要の場合は姉妹品 KS-10PT など数多く取り揃えていますのでそちらをご使用ください。

番号	入出力	名称	機能
1	出力	CD	キャリア検出
2	出力	SD	送信データ
3	入力	RD	受信データ
4	入力	DR	6番と接続されています。
5	-	SG	シグナル・グランド
6	出力	ER	4番と接続されています。
7	入力	CS	8番と接続されています。
8	出力	RS	7番と接続されています。
9	-	-	

※ 入出力方向は、本機から見た信号方向です。

## RJ45 コネクタ

1ヶの RJ45 コネクタを装備しています。ピンアサインは下記の通り異なります。

接続方法は後述の接続方法をご覧ください。

番号	名称	通称 ※
2	GNDI	GNDI
1	-	-
5	DATAOUT+	TXD +
4	DATAOUT-	TXD -
3	DATAIN+	RXD +
6	DATAIN-	RXD -
8	-	-
7	GNDI	GNDI

※ 以降の説明図などは、この「通称」を使いま

## スクリューレス端子台コネクタ

(型番: ML-800-S1H-6P サトーパーツ)

## 使用可能電線範囲

単線 :  $\varnothing 0.4\text{mm} \sim \varnothing 1.2\text{mm}$  (AWG26~AWG16)

撚線 :  $0.2\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$  (AWG24~AWG16)、素線径  $\varnothing 0.18\text{mm}$  以上

番号		名称
1	DATAIN+	RXD+
2	DATAIN-	RXD-
3	GNDI	GNDI
4	DATAOUT+	TXD+
5	DATAOUT-	TXD-
6	GNDI	GNDI

※ RJ45 コネクタおよび端子台側の GNDI は光絶縁されており、RS232C 側の SG や金属ケースと導通していません。

## DSW 1 設定スイッチ

通常の場合、下記の工場出荷状態のままでご使用になれます。

工場出荷状態	番号	名称	機能
ON	1	終端ON/OFF	ONで終端抵抗が接続されます。
ON	2		
OFF	3	OFF固定	
OFF	4	OFF固定	
ON	5	ON固定	
OFF	6	OFF固定	
OFF	7		
OFF	8		




## 4、接続方法

本機同士の結線方法について説明します。ご使用ケーブルは **6、ケーブル** の章を参照して下さい。市販ストレート LAN ケーブルで同機同士を直結可能なのは型番 KS-422I(N)-RJ45W です。

### 4-1 自己診断を行う場合

端子台の TXD+と RXD+、TXD-と RXD-をツイストペアケーブルで接続し、いわゆる「データの折返しテスト」が可能です。もちろん RJ45 側で同じ結線をするでも同じです。

#### 自己診断の接続

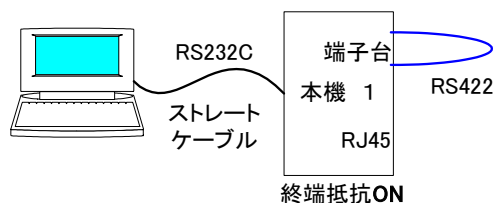


以下、特記しないかぎり、  
各接続について端子台接続を使い、  
代表して説明しますが  
各信号名称を合わせて頂ければ  
RJ45 を使用しても同じです。

### 4-2 1:1 の場合

端子台の TXD+ → RXD+、TXD- → TXD-、GND→GND のように互いのコネクタと接続して下さい。互いに送信および受信が可能です。全 2 重通信ですので同時送受信が可能です。


#### 1:1接続例

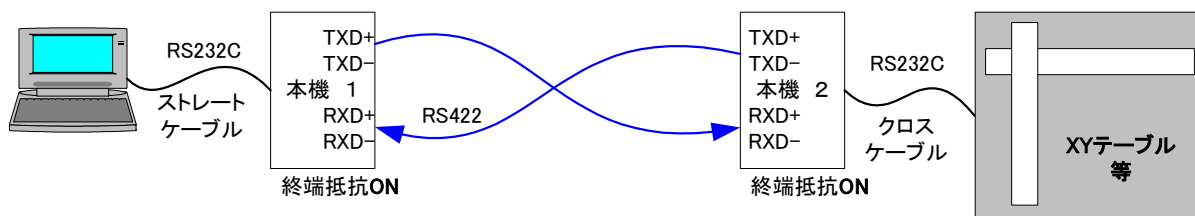

### 4-3 1:n 一斉送信の場合

下図のように接続して下さい。最大同時接続台数は32台です。


1:n接続例

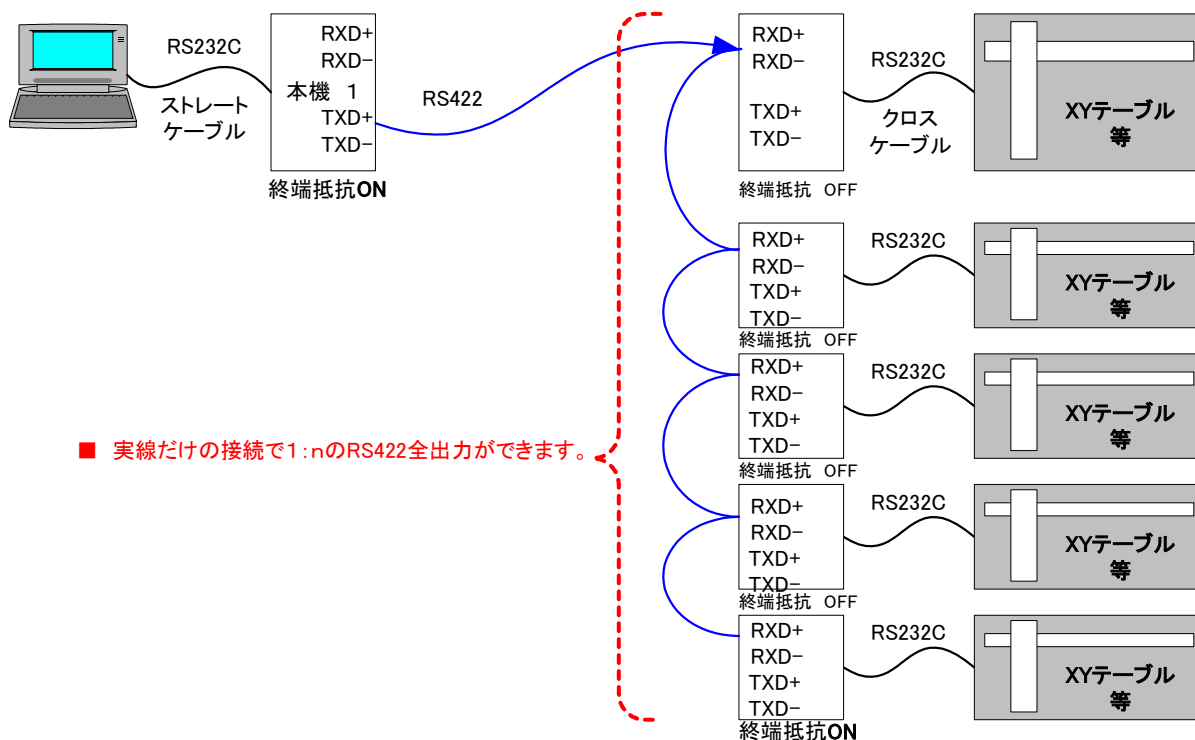

5、ターミネータ

■ RS422 は接続上の両端となる機器の受信側にターミネータ(終端抵抗)をつけなければいけません。通常、複数接続を行った場合は、両端以外のターミネータは OFF にします。よって、最初と最後の機器の2台をターミネータON、残りすべての機器はターミネータOFFにします。本機もしくは当社製品はディップスイッチでこれらのON/OFFが行えますので状況に応じて切り替えてください。

**ご注意！) 複数のターミネータ ON は、  
過度の負荷により思わぬ障害を招きます。危険ですので1ラインの受信両端 2ヶ所にしてください。**

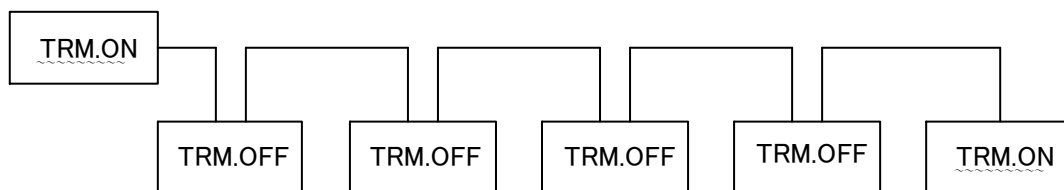


6、ケーブル

弊社では、ケーブルとして安価で入手性も良い CAT5、あるいは CAT5E (単線、シールドケーブル仕様)を推奨します。市販の RJ45 ケーブル結線には2種(568A、568B)ありますがどちらでも使えます。いずれもストレートケーブルで接続できます。これらの規定ケーブルを使用することで本機の RJ45 コネクタピン配列は、ツイストペアが割り付けられるようになっています。


なお、他の機器と接続する際には、メーカーにより A を＋、B を－（またはその逆）と表記してある場合もありますのでご注意ください。その際、＋記号の信号と、－記号の信号同士は必ずツイストペアとなるように接続して下さい。（TxD+ と TxD－、RxD+ と RxD－ がそれぞれツイストペアとなります。GNDI はその他の線またはシールド線を用いて下さい。）

7、外形寸法図

本体寸法図

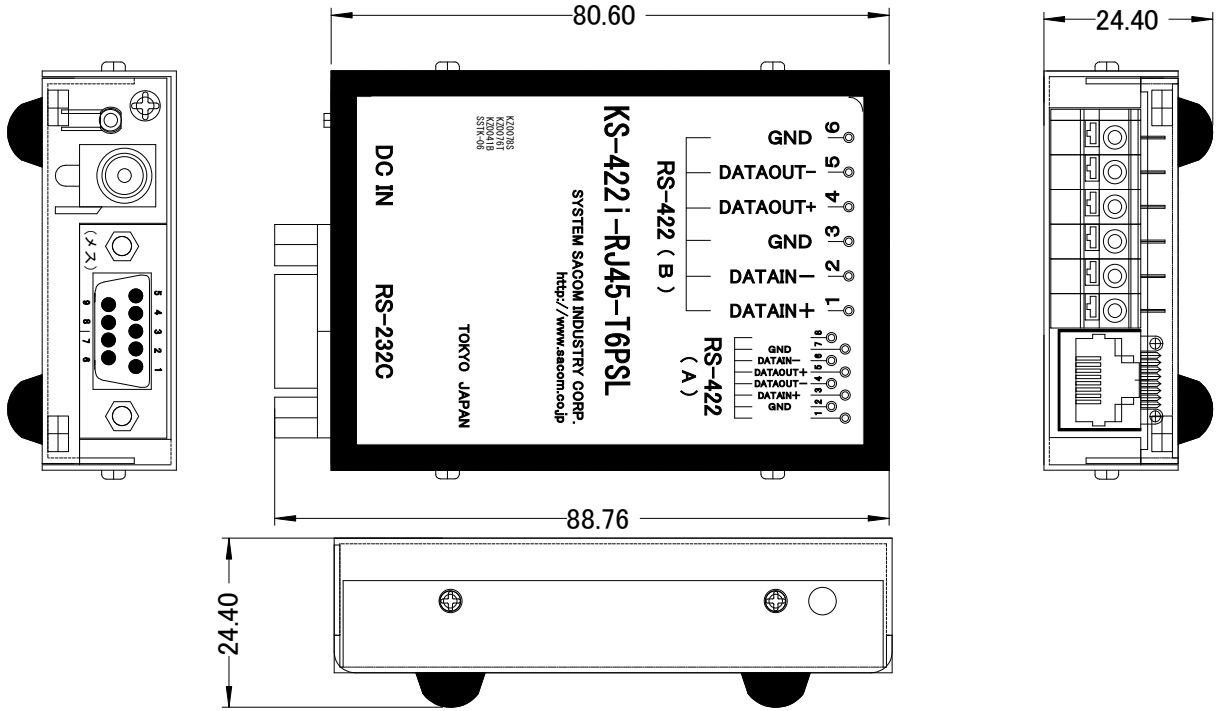

取り付け金具時の寸法図

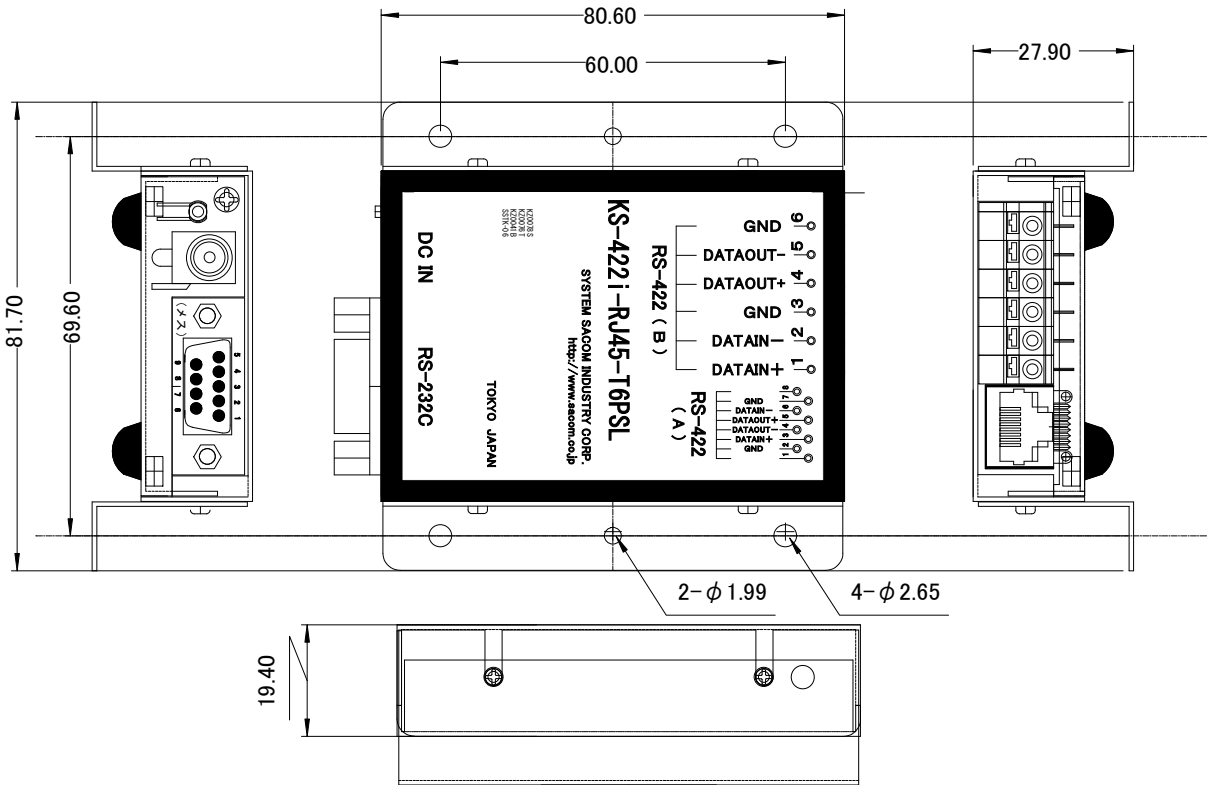

## 8、連絡先

製品に関するお問い合わせは

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10

カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

システムサコム工業株式会社

[info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)

## 保障規定

### -----保証規定-----

保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合は、保証規定に従い無料で修理いたします。

保障期間内でも次のような場合は有料修理になります。

保証書をご提示されないとき。

保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店の表示の無いとき。

火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。

お買上げ後の、輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。

取扱説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。

部品の取り外しおよび再挿入、または指定以外の部品を使用したことにより生じた故障および損傷。

他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷。

その他、明らかに設置条件・設置場所の不備による事故によって生じた故障および損傷。

指定のサービス部門以外で半田付けなどの改造をされたとき。

消耗品類の交換。

修理を依頼される場合はお買上げの販売店まで本保証書を添えてご持参下さい。やむをえず送付される場合は送料をご負担願います。

本保証書は再発行しませんので必ず保管しておいてください。

年 月 日	サービス内容	担当者

## 保証書

## 保証書

品名	RS232C⇔RS422 小型光絶縁変換器 スクリューレス端子台
型名	KS-422I-RJ45-T6PSL
保証期間	お買上げ日から 1年
お買上げ日	平成 年 月 日
お客様	ご住所 〒
	フリガナ ----- お名前
	電話番号 ( )

本保証書は裏面記載の内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

販売店	住所・店名・電話番号
	印

製造・販売元 システムサコム工業株式会社

本社 〒130-0026  
東京都墨田区両国 1-12-10  
カネオカビル6F  
TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

20160719